Kulusé Souriant Sextet

Saison 2024-2025

Fiche Technique

332-240-0021 ou +33666352669 (whatsapp/signal) kuluse@kulusesouriant.com

Micros et patch

n°	input	micro
1	kick	MD421, M88
2	snare/hi-hat	SM57
3	overhead L	KM184,AKG414,SM81, C430
4	overhead R	idem
5	présentation	SM58
6	piano L	U87
7	piano R	U87
8	clavier 1	boite de direct
9	clavier 2	boite de direct
10	micro voix	SM58
11	contrebasse DI	boite de direct
12	contrebasse Mic	RE20, ATM350, DPA cardio
13	saxophone ténor	MD421, Beta56A/57A, e609
14	Ténor DI	boite de direct
15	saxophone alto	idem

Les micros ci-dessus sont à titre indicatif. Pieds de micros, multi-paire et câblage micros en conséquence.

Diffusion

Système de diffusion du site de qualité professionnelle et de puissance et de directivité adaptées au lieu du concert.

Moniteurs

6 retours de scène sur circuits indépendants égalisés.

Divers

Nous n'avons pas de technicien son.

Loges équipées. Eau minérale sur scène.

Repas servis au moins 30 minutes avant le concert (prévoir 2 repas végétariens).

Kulusé Souriant Sextet

Saison 2024-2025

Backline

1. Batterie

Le groupe peut fournir la batterie si nécessaire. Sinon :

Une batterie 3 fûts type « jazz » avec (si possible) :

- Grosse caisse de 18 ou 20 pouces (peau de frappe coated ambasador ou équivalente, peau de résonance non trouée)
- Tom alto de 10 ou 12 pouces (peau de frappe coated ambassador ou équivalente)
- Floor tom de 14 ou 16 pouces (peau de frappe coated ambassador ou équivalente)
- Caisse claire de 14 pouces (peau de frappe ambassador ou équivalente)
- 1 pédale de grosse caisse
- 1 tabouret de batterie réglable en hauteur
- 1 pied de Hi-Hat
- 3 pieds de cymbales
- 1 pied de caisse claire
- Un tapis de dimension minimum 2x2 mètres
- 1 lutrin

2. Piano

- La présence d'un piano acoustique accordé est souhaitée
- 1 tabouret pour piano
- 1 lutrin

3. Contrebasse

- 1 ampli contrebasse tête (100W minimum) + baffle (4x10 ou 4x12), type Hartke, Ampeg, Gallien Krueger
- 1 multiprise/rallonge
- 1 lutrin

4. Saxophones

• 2 lutrins


5. Claviers

- 1 multiprise/rallonge
- 1 lutrin

Kulusé Souriant Sextet

Saison 2024-2025

Plan de scène

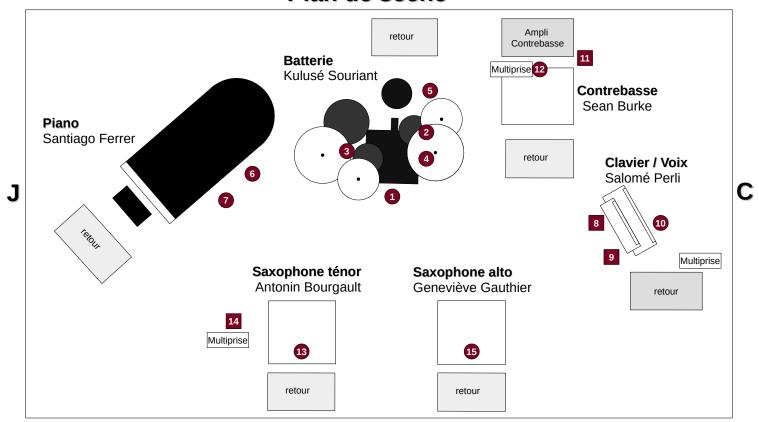

Public

Kulusé Souriant Sextet Saison 2024-2025

Feuille de contact

Geneviève Gauthier	Saxophone alto	438-823-3945	genevievesax@gmail.com
Antonin Bourgault	Saxophone ténor	819-592-6644	antonin.bourgault@gmail.com
Santiago Ferrer	Piano	438-928-9943	santiagoferrer7@gmail.com
Salomé Perli	Claviers / Voix	438-530-4611	salome.perli@protonmail.com
Sean Burke	Contrebasse	438-270-3347	sean.burke@live.ca
Kulusé Souriant	Batterie	332-240-0021	kuluse@kulusesouriant.com

Référent :

Kulusé Souriant : 332-240-0021 ou +33666352669 (whatsapp/signal) kuluse@kulusesouriant.com

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou directement par téléphone au besoin.